


Elektrické struhadlo na sýr EMILIA

matná nerezová ocel 18/10

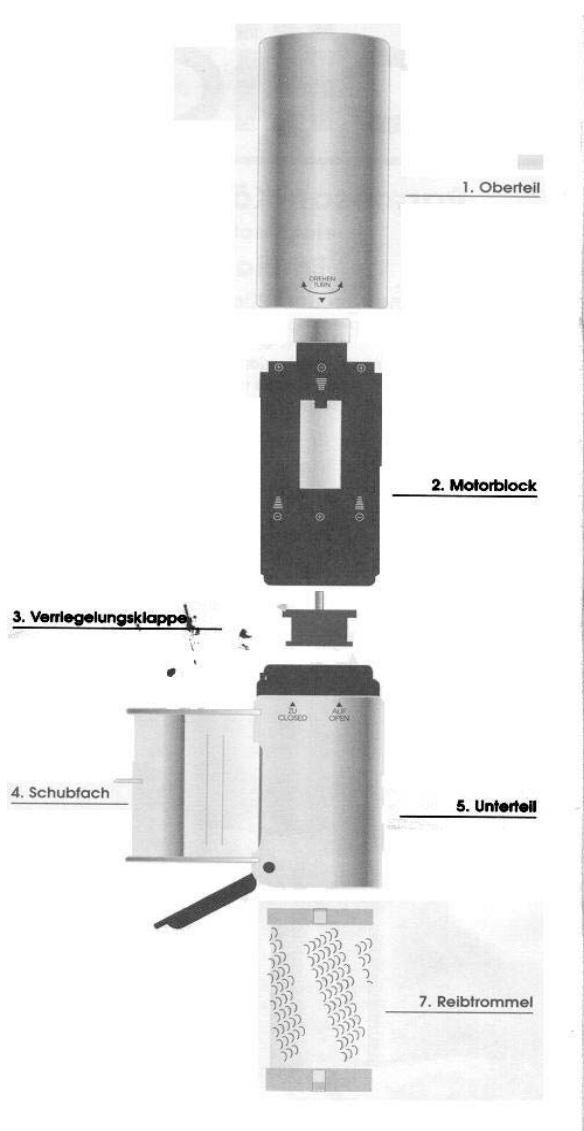

1. horní díl

2. motorek

3. aretovací klapka

4. zásobník

5. spodní díl

6. spodní klapka

7. strouhací bubínek

NÁVOD K OBSLUZE

Baterie

Uchopte spodní díl a opatrně otočte proti směru hodinových ručiček až k označení a poté vytáhněte směrem nahoru. Motorek vyjměte. Aplikujte 6 micro baterií (AAA, 1,5V) a přitom dbejte na to, aby byly vloženy správně na +/- .

Doporučujeme použít alkalické baterie pro delší životnost.

Motorek nasadit na spodní díl (střední tyčku ve spodním dílu zasuňte do otvoru na spodu bloku motorku) a otáčet až do pozice zaaretování. Nasadit horní díl – otáčením po směru hodinových ručiček – až k označení. Nyní je strojek připraven k použití.

Použití

Parmesan nebo jiný tvrdý sýr dáme do zásobníku a otevřeme spodní klapku. Uchopit spodní díl a lehce tiskneme zásobník. Stiskem tlačítka spustíme chod struhadla. Sýr může být nastrohán na malé kousky nebo najemno. Aby nedošlo k vysypání, po použití lehce zavřít spodní klapku.

Čištění struhadla

Spodní díl lze demontovat (viz níže) a dát do myčky nádobí.

Horní díl čistit jemným hadříkem.

Pozor: motorek chraňte před vlhkem. Nevkládat do vody ani do myčky nádobí.

Demontáž pro čištění

Sejmout horní díl a motorek (viz výše).

Spodní klapku otevřít a uchopit spodní díl a struhací bubínek. Aretovací klapku otočit proti směru hodinových ručiček a sejmut. Bubínek nyní lze sejmut.

Pro sestavení postupovat v opačném pořadí.

Důležitá upozornění a bezpečnostní ustanovení

POZOR: tento přístroj může být použit jen k účelu, ke kterému je určen, t.zn. jako elektrické struhadlo na sýr. Každé další použití je nevhodné a tedy i nebezpečné. Opravu svěřte pouze autorizovanému servisu výrobce. Prodejce a výrobce nenesou odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

- Neodkládat v blízkosti tepelného zdroje
- Nevsunovat do strouhacího bubínku žádné předměty
- Chránit před dětmi
- Nevystavovat povětrnostním vlivům
- Motorek nevkładat do vody ani jej nemýt v myčce
- Nepoužívat s mokřými rukama
- Netisknout po dlouhou dobu spouštěcí tlačítko. Strouhat v intervalech.

Přístroj nebo baterie nevyhazujte , předejte je k ekologické likvidaci prodejně Elektro.

Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz